

Technický list

Sto-Anputzleiste Bravo S

Profil pre ostenia s tesniacou páskou pre škáry
uloženou na ráme okna



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • pre trvalé utesnenie napojovacích škár (rámy okien a dverí, vodiace koľajnice žalúzií) pri fasádnych zatepľovacích systémoch • vhodné pre okná < 15 m², ktoré sú odsadené v murive, predsadené alebo lícujú s murivom • hrúbka izolácie: max. 400 mm • nevhodné pre okná, ktoré lícujú s hotovou fasádou alebo z nej vyčnievajú
------------------	---

Vlastnosti	• s PUR tesniacou páskou pre škáry pre absorpciu trojrozmerných pohybov • tesniaca páska škár priamo priliehajúca k rámu okna • samolepiaca • z plastu • s integrovanou sklotextilnou sieťovinou (160 g/m²) • s tieňovou drážkou • so samolepiacim ochranným prúžkom pre upevnenie krycích fólií • trieda A podľa technického listu VDPM "Vytváranie detailov pomocou profilov a tesniacich pások na škáry v prípade vonkajšej omietky a kontaktného zatepľovacieho systému"
-------------------	--

Formát	• dĺžka: 155 cm, 260 cm • šírka: 24 mm
---------------	--

Zvláštnosti/upozornenia	• vhodné aj pre okenné rámy, ktoré nie sú vhodné na lepenie • nie je potrebná skúška lepenia
--------------------------------	--

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý a bez látok, ktoré by oslabili priľnavosť (napr. mazivo, nečistoty).
-------------------	--

Príprava	Vhodným čistiacim prostriedkom vyčistiť rámy okien a dverí. Ohľadom výberu čistiaceho prostriedku príp. kontaktujte výrobcu okien alebo dverí.
-----------------	--

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C
----------------------------	---

Technický list

Sto-Anputzleiste Bravo S

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m
Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia

Profil upevniť bezprostredne pred montážou susediacich izolačných dosiek.

Poznačiť si pozíciu omietkovej lišty na ráme okna alebo dverí.
Zrezať omietkovú lištu na potrebnú dĺžku. Uvoľniť ochranný prúžok na oboch stranách v dĺžke cca. 5 cm pozdĺž miesta určeného na vylomenie (toto neskôr uľahčí demontáž).

Profil nasadiť na tesniacu pásku, ktorá je nalepená na profile parapetu. Profil zalícovať do roviny a pevne pritlačiť k podkladu.
Odporúčanie: Následne za súčasného vyrovnávania a lepenia stiahnuť ochranný papier z PE-pásky.

Izolačné dosky zarovno doraziť k profilu a zarezať tak, aby nevznikala žiadna dutina.

Integrovaný pruh sieťoviny a sklotextilnú sieťovinu plošného armovania (resp. sieťovinového uholníka) preložiť minimálne 10 cm a uložiť do systémovej armovacej hmoty.

Pri stykoch profilov dodržiavať nasledovné:
Profily dotlačiť na doraz k sebe. V oblasti styku sa integrovaný pruh sieťoviny musí 10 cm prekryvať. K tomu sa použije jednostranne prečnievajúca sieťovina.

Montáž profilu v zvislej rovine:

1. Profil vložte v originálnej dĺžke v spodnej časti.
2. Prírez vložte v hornej časti. Preklad okna lepšie chráni styk profilu pred hnaným dažďom.

v oblasti rohov (nadokenný preklad):

Zvislé profily a vodorovný profil zrezať na úkos.
Na zabránenie prekryvaniu, ktoré môže neskôr pri odstraňovaní spôsobovať problémy, čiastočne vyrezať ochranný prúžok.

Jednostranne prečnievajúca tkanina sa použije na armovanie vnútorných rohov.
Pri použití prírezov profilov, vytvoriť vyrezaním profilu presah tkaniny 10 cm.

Armovanie príp. konečná povrchová úprava nesmú presahovať cez ochranný prúžok, v opačnom prípade nebude možné čisté vytiahnutie.
Po vytvrdnutí konečnej povrchovej úpravy zohnúť ochranný prúžok smerom dopredu a dozadu a následne ho strhnúť dopredu. Následne vytiahnuť žltý pruh z boku.

Technický list

Sto-Anputzleiste Bravo S

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Pruh sieťoviny omietkovej lišty sa nesmie vystavovať silnému vetru alebo búrke. Fasádu po montáži omietkových lišt včas vystužite. Ak nie je možné včasné vystuženie: pruh sieťoviny zaistíte plastovými klincami až do vytvorenia výstuže.

Na zaistenie bezchybnej funkcie profilu sa okná a dvere musia upevniť podľa najnovšieho stavu techniky, aby sa vylúčili neprípustné pohyby. Dodržiavať príslušné smernice.

Pri zhotovovaní napojení kontaktných zatepľovacích systémov k drevoaluminiovým oknám alebo hliníkoplastovým oknám sa nesmie realizovať odvádzanie vody pomocou predsađeného hliníkového plášťa tak, aby viedol do zatepľovacieho systému.

Styky hliníkových profilov nie sú tesné voči hnanému dažďu. Preto použite okná s úzkymi predsađenými hliníkovými plášťami. Na tých sa montujú omietkové lišty na rám dreveného alebo plastového okna.

Odporúčanie:

Použite špeciálne omietkové lišty, napr. Sto-Anputzleiste Alu-flex.

Montážou profilu sa medzi stavebným prvkom (napr. oknom) a povrchom omietky vytvorí úzka škára; šírka tejto škáry sa môže v dôsledku pohybov stavebného prvku meniť.

Malý presah tesniacej pásky pre škáry slúži na zaistenie tesnosti v oblasti styku, príp. pri napojení na okrajový profil parapetnej dosky.

K aktivácii tesniacej pásky pre škáry dôjde po odstránení žltého ochranného prúžku, ktorý sa smie odstrániť až v zabudovanom stave.

Zaistiť tesnosť v rohovej oblasti – v mieste styku parapetnej dosky, rámu okna, profilu pre ostenia a ostenia.

Duté miesta uzavrite pomocou StoColl Fix alebo StoSeal F 100.

Dodávka

Farebný odtieň biely, antracitová

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Certifikáty / schválenia

Test report No. 14-002527-PR03	Sto-Anputzleiste Bravo S - tesná voči hnanému dažďu Skúška tesnosti voči hnanému dažďu
Test report No. 16-002475-PR10	Sto-Anputzleiste Bravo S – absorpcia pohybov Skúška schopnosti absorbovať pohyby

Technický list

Sto-Anputzleiste Bravo S

Označenie

Produktová skupina

Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.


Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list






Sto-Anputzleiste Bravo S

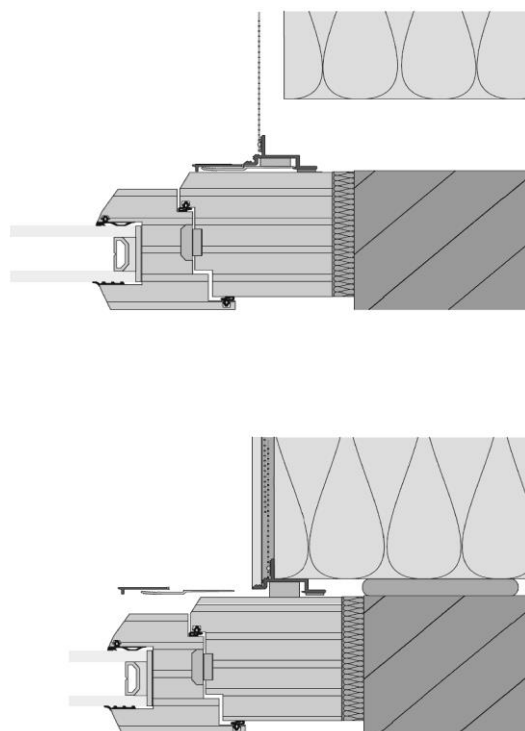

Sto-Anputzleiste Bravo S: princíp fungovania

Technický list

Sto-Anputzleiste Bravo S

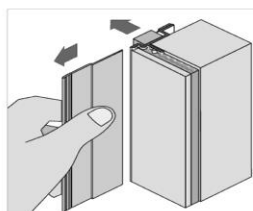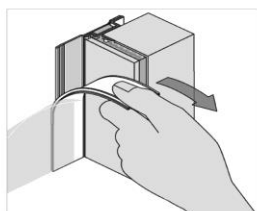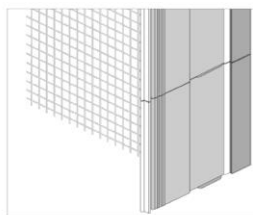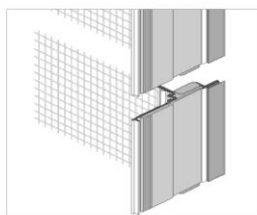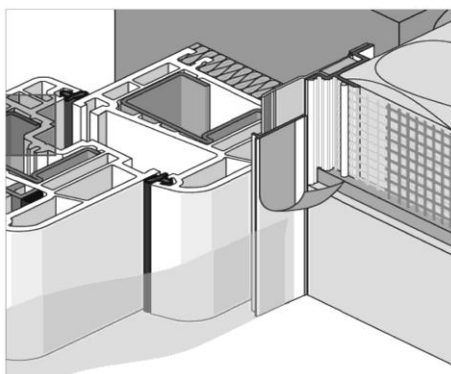

Sto-Anputzleiste Bravo S: príklad montáže a montážne pokyny

Sto Slovensko, s.r.o.
 Pribylinská 2
 SK - 83104 Bratislava
 Telefón: 2-44 64 81 42
 Fax: 2-44 45-30 75
 info.sk@sto.com
 www.sto.sk