

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

Profil pre ostenia s teleskopickým mechanizmom



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- pre trvalé utesnenie napojovacích škár (rámy okien a dverí, vodiace koľajnice žalúzií) pri fasádnych zatepľovacích systémoch
- vhodné na okná (< 10 m²), ktoré sú v murive odsadené, lícujú s murivom alebo vyčnievajú z muriva
- hrúbka izolácie: ≤ 300 mm
- nevhodné pre okná, ktoré lícujú s hotovou fasádou alebo z nej vyčnievajú
- pri použití v StoTherm Wood: po celej dĺžke uložte tesniacu pásku Sto-Fugendichtband Lento

Vlastnosti

- s flexibilným teleskopickým mechanizmom zaisťujúcim trojrozmerný pohyb
- samolepiaca
- z plastu
- s integrovanou sklotextilnou sieťovinou (160 g/m²)
- s viditeľnou ochrannou manžetou vo farbe profilu
- so samolepiacim ochranným prúžkom pre upevnenie krycích fólií
- trvalé utesnenie napojovacích škár pri tepelnoizolačných systémoch
- vytvorenie presných napojení na susediace stavebné prvky

Formát

- dĺžka: 155 cm, 260 cm
- šírka: 10 mm

Zvláštnosti/upozornenia

- trieda A podľa technického listu VDPM „Vytváranie detailov pomocou profilov a tesniacich pások na škáry v prípade vonkajšej omietky a kontaktného zatepľovacieho systému“ (platí pre: výrobok 01804-011, 01804-012)
- pri použití v StoTherm Wood: po celej dĺžke uložte tesniacu pásku Sto-Fugendichtband Lento

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý a bez látok, ktoré by oslabili priľnavosť (napr. mazivo, nečistoty).

Príprava

1. Vhodným čistiacim prostriedkom vyčistiť rámy okien a dverí. Ohľadom výberu čistiaceho prostriedku príp. kontaktujte výrobcu okien alebo dverí.

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

2. Vykonať skúšku lepidla:

Za týmto účelom nalepiť StoProfile Test A a pritlačiť ho. Po min. 10 minútach trhnutím odstrániť príp.odlepiť.

Skúška lepenia je úspešná, pokiaľ sú splnené nasledovné kritériá:

- Lepiaci plocha prebieha plynulo bez prerušení.
- Lepiaci plocha tvorí $\geq 80\%$ kontaktnej plochy.
- K odtrhnutiu dôjde v páse peny a nie na lepiacej ploche.

3. Drážky v rohovej oblasti rámu okna, resp. rámu dverí uzavrieť pomocou Sto-Fugenkitt WF alebo StoSeal F 100, aby vznikla rovná plocha.

Spracovanie

Teplota spracovania	teplota podkladu a vzduchu: minimálna teplota: +5 °C maximálna teplota: +40 °C
---------------------	--

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	podľa objektu	1,0	m/m
Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia

Pokyny:

- Najskôr namontujte profil. Následne namontujte susedné izolačné dosky.
- Úzky profil je možné uložiť aj pred izoláciu po prvom lepení. V takomto prípade: Bezprostredne po montáži zapustíte profil do podkladovej omietky.
- Teleskopická spodná časť a teleskopická horná časť musia pri montáži zostať spolu. Pri ich odtiahnutí od seba nemôže profil absorbovať pohyby. Preto pri armovaní nezaťažujte pásy sklotextilnej sieťoviny ťahom.

Namontujte profil:

1. Profil namontujte lícujúc s ochrannou lamelou orientovanou nahor a pevne ju zatlačte do podkladu.
2. Vypodložte izolačné dosky a lícujúc ich prirazte k profilu tak, aby nevznikol dutý priestor.
3. Integrovaný pás sklotextilnej sieťoviny a sklotextilnú sieťovinu rohovníka prekryte min. 10 cm a zapustíte do armovacej hmoty príslušného systému.

Ak je profily potrebné nadpájať, dodržiavať nasledovné:

1. Susediace profily v oblasti napojenia navzájom spojiť zasunutím do seba, t. j. teleskopický mostík jedného profilu zasunúť minimálne 25 mm do teleskopického vodidla druhého profilu.
2. V oblasti stykov vytvorte 10 cm prekrytie integrovaných pásov sklotextilnej sieťoviny. Na tento účel použite jednostranný presah sklotextilnej sieťoviny.

Montáž profilu v zvislej rovine:

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

1. Profil vložte v originálnej dĺžke v spodnej časti.
2. Prírez vložte v hornej časti. Preklad okna lepšie chráni styk profilu pred hnaným dažďom.

Namontujte profil v oblasti prekladu:

1. Namontujte vodorovný profil medzi vertikálne profily.

Presah sklotextilnej sieťoviny:

- Jednostranne prečnievajúca tkanina sa použije na armovanie vnútorných rohov.

1. Pri použití profilových prírezov: Vytlačte profil a vytvorte tak presah sklotextilnej sieťoviny 10 cm.

Pokyny ohľadom armovania a konečnej povrchovej úpravy:

- Armovanie príp. konečná povrchová úprava nesmú prečnievať cez hranu vylomenia ochrannej lamely. V opačnom prípade nie je možné čisté oddelenie.
- Ochrannú lamelu odstráňte až po zaschnutí koncovej vrstvy.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Odporúčanie: Aby ste vylepšili priľnavosť samolepiacej tesniacej pásky pre škáry, okenný rám vopred ošetríte podkladovou ceruzkou, napr. 3ks ceruzkou na aplikáciu podkladového náteru.

Pruh sieťoviny omietkovej lišty sa nesmie vystavovať silnému vetru alebo búrke. Fasádu po montáži omietkových lišt včas vystužte. Ak nie je možné včasné vystuženie: pruh sieťoviny zaistíte plastovými klincami až do vytvorenia výstuže.

Na zaistenie bezchybnej funkcie profilu sa okná a dvere musia upevniť podľa najnovšieho stavu techniky, aby sa vylúčili neprípustné pohyby. Dodržiavať príslušné smernice.

Pri zhotovovaní napojení kontaktných zatepľovacích systémov k drevohliníkovým oknám alebo hliníkoplastovým oknám sa nesmie realizovať odvádzanie vody pomocou predsadeného hliníkového plášťa tak, aby viedol do zatepľovacieho systému.

Styky hliníkových profilov nie sú tesné voči hnanému dažďu. Preto použite okná s úzkymi predsadenými hliníkovými plášťami. Na tých sa montujú omietkové lišty na rám dreveného alebo plastového okna.

Odporúčanie:

Použite špeciálne omietkové lišty, napr. Sto-Anputzleiste Alu-flex.

Montážou profilu sa medzi stavebným prvkom (napr. oknom) a povrchom omietky vytvorí úzka škára; šírka tejto škáry sa môže v dôsledku pohybov stavebného prvku meniť.

Profil má viditeľnú bielu ochrannú manžetu, ktorá môže v spojení s tmavými oknami príp. tmavým ostením vytvárať nežiadúce kontrasty. Neodporúča sa prefarbovať ochrannú manžetu.

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

Na 2 m montážnej dĺžky profilu by sa nemal vytvoriť viac ako jeden styk.

Zaistiť tesnosť v rohovej oblasti – v mieste styku parapetnej dosky, rámu okna, profilu pre ostenia a ostenia. Duté miesta uzavrite pomocou StoColl Fix alebo StoSeal F 100.

Dodávka

Farebný odtieň biely, antracitová

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Certifikáty / schválenia

Verification 20-002863-PR02
Test report No. NW-E03-
020310

Omietková lišta Sto-Anputzleiste Perfekt – priepustnosť
vzduchu a tesnosť voči hnanému dažďu
Skúška tesnosti voči hnanému dažďu a nepriepustnosti
vzduchu

Verification 20-002905-PR04
Test report No. NW 01-K17-
09

Omietková lišta Sto-Anputzleiste Perfekt – absorpcia pohybov
Skúška schopnosti absorbovať pohyby

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS


Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.


Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

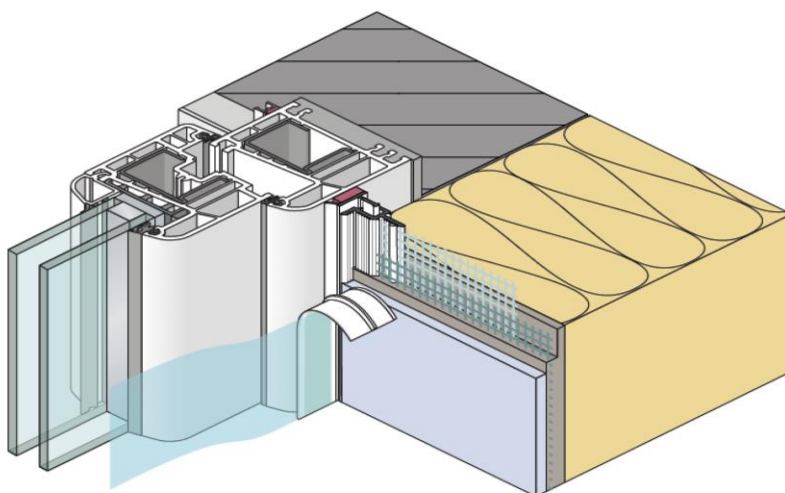

obrázok 1: príklad zabudovania


Technický list

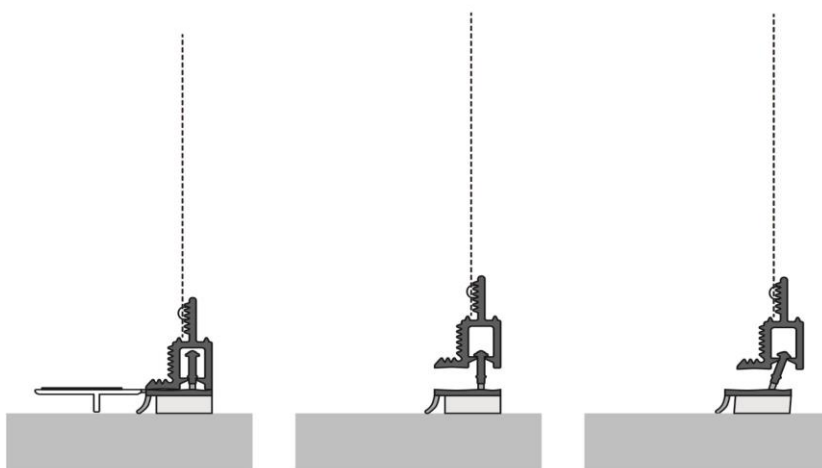Sto-Anputzleiste Perfekt

obrázok 2: absorpcia pohybov

Technický list

Sto-Anputzleiste Perfekt

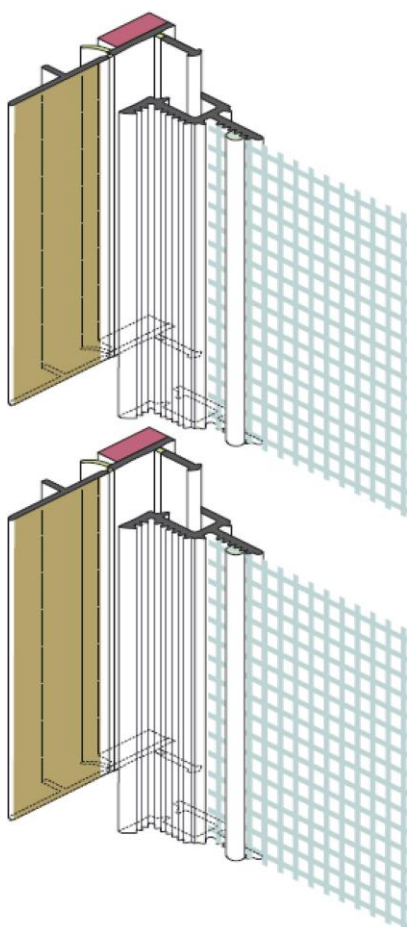

obrázok 3: vytvorenie styku

Sto Slovensko, s.r.o.
 Pribylinská 2
 SK - 83104 Bratislava
 Telefón: 2-44 64 81 42
 Fax: 2-44 45-30 75
 info.sk@sto.com
 www.sto.sk